

6 屋根リフォームの施工方法<重ね葺き工法>

既存トップライトの納め

雨漏れが発生していないことを必ず確認してください。

水切り仕様: カラーガルバリウム鋼板 厚0.35mm

シーリング材: 变成シリコン

発生している場合は改修してください。

} 現場調達

下葺材の敷込み


下葺材をトップライト廻り4周に立上げてください。

水切りの加工

既存のトップライトの立上り寸法に合わせた水切りを加工してください。

水切りがトップライトと接する側にシーリング代となる水返しを作ってください。

加工詳細は右図を参照してください。

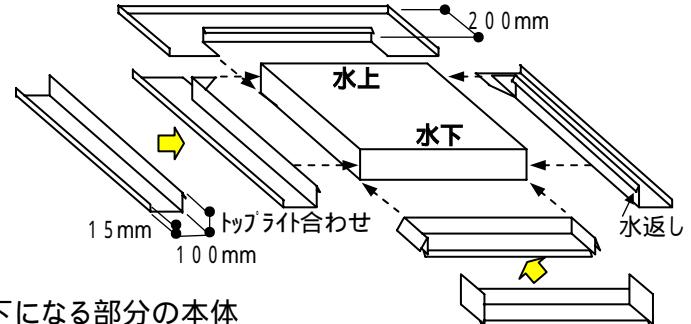

本体・水切りの取付け

水下側の本体を施工してください。水下側水切りの下になる部分の本体を平らにのばしてください。

水下側サイド水切りの下になる本体を平らにのばし、重なる部分にシーリングをしてサイド水切りを被せてください。

加工したサイド水切りをトップライト立上り面に取付ビス25mmで取付けてください。


ビス留め箇所は必ず、シーリングをしてください。



サイド水切りと水上側水切りの重なる部分にシーリングを行い、サイド水切りの上に水上側水切りを被せ、立上り面は取付ビス25mm、水切り水平面は吊子で固定してください。

ビス留め箇所は必ず、シーリングをしてください。

サイド水切りは上に被さる本体の鼻先から20mm程、のばしてください。

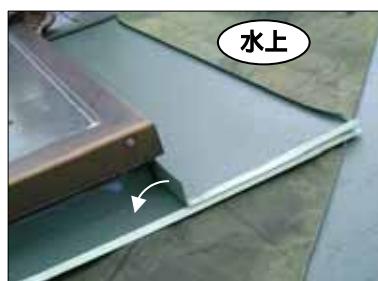

本体と水下側水切りが重なる部分にシーリングとシールテープを施工してください。加工した水下側水切りをトップライト立上り面に取付ビス25mmで取付けてください。

ビス留め箇所は必ず、シーリングをしてください。

サイド水切りとの取合いは、はぜ折り加工してください。

サイド・水上側水切り上面にシールテープを貼り、本体を施工してください。



